

EPSON

エプソン漢字プリンタ用 カットシートフィーダ（ビン1） VP1800CSFA


このたびは、エプソン漢字プリンタ用カットシートフィーダをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

箱を開けましたら、以下のものがそろっていることと、内容物に損傷がないことをお確かめください。


本書をよくお読みいただき、本機の性能を十分に活用できますよう、正しいお取り扱いをお願いいたします。

内容物の確認


☐ カットシートフィーダ（ビン1）

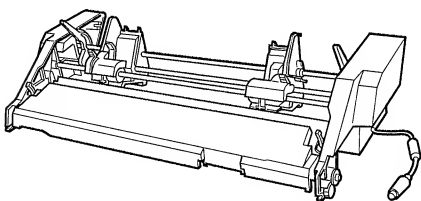

☐ エッジガイド金具



☐ スタッカ

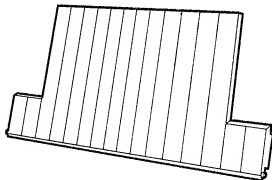


☐ センターサポート




組み立て

1. エッジガイド金具を取りつけます。


梱包材を取りのぞき、2つのエッジガイド金具をエッジガイドに取りつけます。

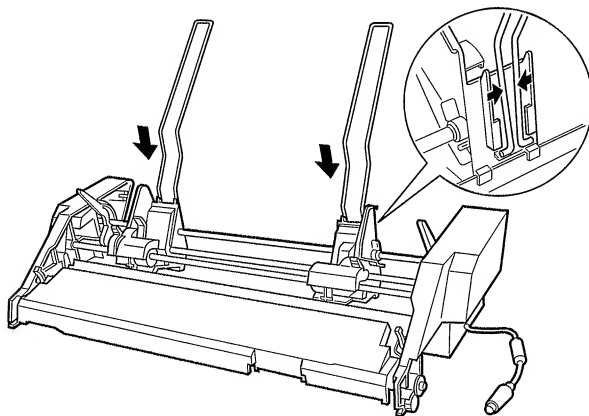

2. センターサポートを取りつけます。

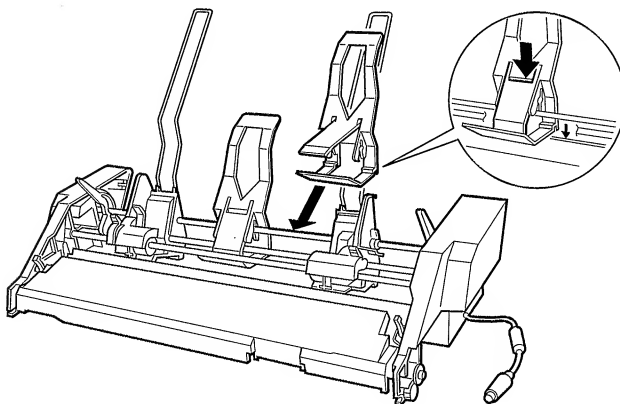

3. スタッカを取りつけます。

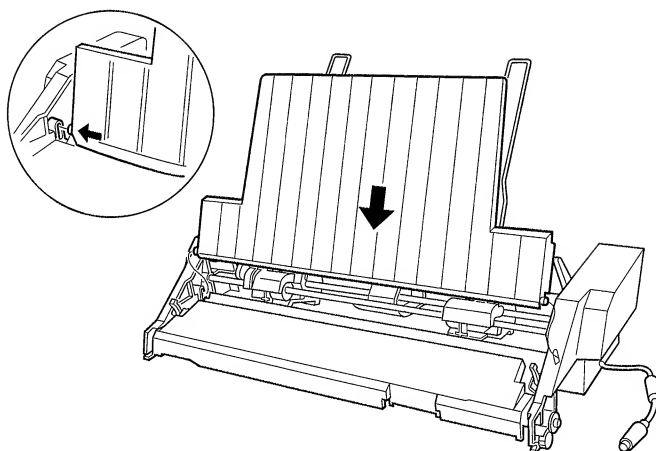

以上でカットシートフィーダの組み立ては終了です。カットシートフィーダのプリンタへの取り付け方法および使いかたについては、お使いのプリンタ本体添付の取扱説明書の「オプションの使いかた」をお読みください。